

# MONTAGE HANDLEIDING TRAPLEUNING




Moeilijkheidsgraad



Personen



Tijdsbesteding

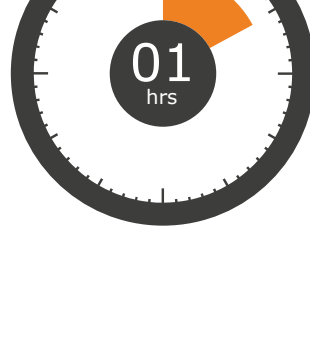

## Materialen

- Trapleuning
- Schroeven (4,5 x 50 mm) met verzonken kop
- Boor 8 mm
- Pluggen 8 mm
- Korte schroeven (4 x 25 mm)
- Boor 12 mm

## Gereedschap

- Boormachine
- Timmermanspotlood
- Schroevendraaier
- Hamer
- Meetlat
- Steeksleutel

## Stappenplan


1

De eerste stap is het bevestigen van de eerste en de laatste leuninghouder op de trapleuning. De eerste en de laatste leuninghouder worden op ongeveer **20 cm** van het einde van de leuning bevestigd. Zorg dat deze netjes op één lijn liggen.

### Heb je een eikenhouten trapleuning?

Dan is het aan te raden om eerst voor te boren. Voorboren is wanneer er een gat geboord wordt, dat kleiner is dan de daadwerkelijke schroef. Dit wordt vaak gedaan zodat de schroef een makkelijke en betere verzinking in het materiaal krijgt. Over het algemeen wordt er aangeraden om met een 4 mm boor een klein gaatje te boren alvorens de 8 mm gaten te boren.

Teken de hoogte van de trapleuning af om de muur. Doorgaans wordt er een afstand van 100 cm vanaf de traptreden genomen. Maar dit kun je natuurlijk aanpassen naar eigen wens.

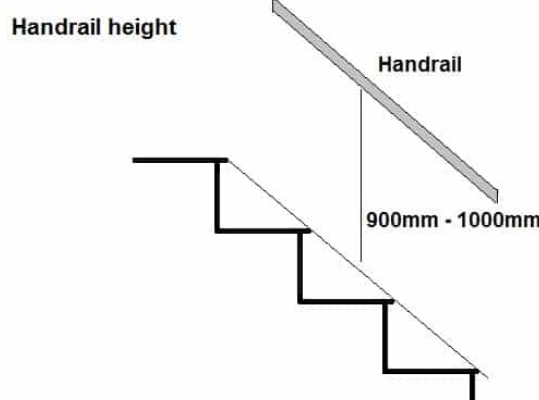

2

3

Til de trapleuning met zijn tweeën op en houd de leuning op de gewenste hoogte. De een houdt de leuning op de afgetekende hoogte en de ander tekent de contouren van de twee steunen op de muur af.

**Schroef** nu de trapleuning weer **los** van de beide leuninghouders en houd ze op de afgetekende plek. Markeer nu alleen het onderste schroefgat. **Boor** nu gaten van 8 mm in de muur, steek de pluggen erin en schroef de steunen voorlopig vast met één schroef.

4

**Tip:** laat het gruis in het boorgat zitten, zuig het er niet uit met de stofzuiger. Dit geeft extra grip voor de schroeven.

5

Leg de trapleuning nu voorzichtig losjes op beide steunen en draai de steunen zodanig dat de trapleuning mooi in de leuninghouders valt. Teken de overige schroefgaten af.

Til de leuning weer van de leuninghouders af en draai de leuninghouders 180° naar beneden. Boor de overige 8 mm gaten, stop de pluggen erin en schroef beide steunen definitief vast aan de muur.

6

7

Schroef de trapleuning weer aan beide steunen vast. De trapleuning hangt nu in principe aan twee leuninghouders. Bepaal de positie van de overige leuninghouders. Houd hierbij een onderlinge afstand aan van circa 80 cm. Markeer de schroefgaten op de muur, boor de gaten, stop de pluggen erin en schroef de leuninghouders vast aan de muur. Schroef tot slot de leuning op de steunen vast.

Pak wat te drinken, plof neer op de bank en geniet van het aanzicht van je nieuwe trapleuning!

8

### KOM JE ER NIET UIT?

Geen enkel probleem. We helpen je graag verder!

### CONTACT US

T 0162 561104  
E klantenservice@houtcompleet.nl  
W www.houtcompleet.nl

